



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - БГ
IN 23697 Пистолетен арбалет inSPORTline Ventafoк

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА.....	3
УПОТРЕБА	4
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	6
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ	6

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Лъковете и арбалетите спадат към механичните оръжия - категория D.

За категория D се изисква навършване на 18-годишна възраст.

(1) Оръжие категория D или боеприпаси за него може да притежава и държи или носи дееспособно физическо лице, навършило 18 години. Оръжие от категория D или боеприпаси за това оръжие също могат да бъдат притежавани и държани от юридическо лице.

(3) Стрелба с оръжие или от оръжието е забранено на място, където стрелбата може да застраши живота или здравето на човек или да причини материални щети. Ако на такова място няма определено безопасно място за стрелба, е осигурен надзор от отговорно лице. Мястото за стрелба е обозначено и се използват предпазни средства.

(4) Притежателят на оръжие от категория D е длъжен да обезопаси оръжието и боеприпасите срещу злоупотреба, загуба или кражба.

(5) Притежателят на оръжие от категория D не може:

а) да носи оръжие на видимо място или на място, достъпно за обществеността, ако това не е място не е обозначено за стрелба.

б) да носи оръжие или да борави с него на обществено място или на обществено достъпно място по какъвто и да е начин, ако способността му да извършва тази дейност е намалена от консумация на алкохолни напитки, вещества, предизвикващи зависимост, лекарства или в резултат на заболяване , и

в) да прехвърля собствеността върху оръжия категория D или боеприпаси към тях на лице, което няма право да ги притежава, или да ги остави на такова лице.

- Прочетете внимателно ръководството и го запазете за бъдещи справки.
- Не насочвайте лъка си към хората, дори и да нямате стрела.
- Насочете към земята, докато поставяте стрелата върху тетивата.
- Свалете бижутата и часовниците преди стрелба.
- Избягвайте да стреляте с празен лък (освободете тетивата).
- Препоръчваме да носите протектор за ръката.
- Не дърпайте лъка.
- Използвайте само по предназначение, не модифицирайте лъка.
- Винаги проверявайте лъка, тетивата и стрелите си. Ако забележите признаци на повреда или износване, незабавно спрете да използвате продукта.
- Преди стрелба се уверете, че е безопасно да се стреля по мишената и дали на стрелбището няма движение на хора и животни. Уверете се, че на стрелбището няма нещо, което може да се повреди при стрелба.
- Мишената трябва да може да спре стрелата.
- Не стреляйте точно над себе си.
- Винаги използвайте препоръчаните стрели.
- Другите лица трябва да стоят зад стрелящия.
- Никога не навлизайте в стрелбището, докато стреля друг човек. Изчакайте, докато ви кажат, че е безопасно да влезете в стрелбището.
- Никога не стойте близо до човек, който стреля с лък или арбалет.
- Не пийте алкохол и не приемайте лекарства или наркотици, които влияят на преценката ви преди или по време на стрелба с лък.

- Не стреляйте над хълмове, хребети или препятствия.
- Подходящ за употреба за забавление.

УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не дърпайте спусъка, докато предпазителят е включен.



1. Бутон за смяна на вида снаряд.

2. Предпазител


С бутона можете да избирате между два режима на стрелба: Издърпайте бутона, за да стреляте със сачми; натиснете бутона, за да стреляте със стрели. Фиг. 1 и 2.



Зареждане: Натиснете бутона за зареждане напред и го задръжете в десния прорез, така че да не се върне обратно. След зареждане върнете бутона в първоначалното му положение. Фиг.3.



Разтягане: Издърпайте куката на връвта със сила, докато щракне в щифта. (Ако бутонът за алтернативен огън бъде издърпан, предпазителят се освобождава и куршумът влиза в жлеба) Фиг.5.

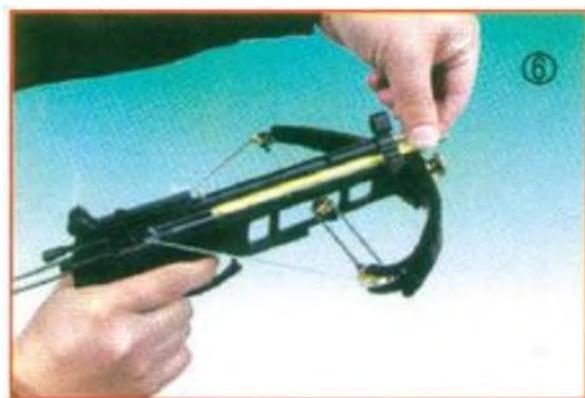

Уверете се, че бутонът за алтернативна стрелба е натиснат, след това поставете стрелата в жлеба. Фиг. 6.

Разпъване на арбалета: Ако искате да ползвате арбалета за риболов, куката трябва да бъде поставена надолу. Фиг. 7.



След зареждане натиснете куката за тетива в предпазителя. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За безопасност не изваждайте арбалета, докато не сте готови да стреляте, за да не можете да застрашите себе си, минувачите или имуществото. Фиг. 8.



Регулиране на прореза и мерника: Можете да регулирате оста на прореза с помощта на винтовете отстрани. Можете да регулирате мерника според разстоянието на целта. Фиг. 9.



Стрелба: Когато сте готови за стрелба, хванете арбалета с една ръка, освободете предпазителя и дръпнете спусъка. Фиг. 10.



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на полезния живот на продукта или в случай, че по-нататъшният ремонт вече не би бил икономически изгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия определен пункт за разделно събиране на

отпадъци.

Като изхвърляте в съответствие с разпоредбите, ще помогнете за запазването на ценни природни ресурси и ще помогнете за предотвратяване на отрицателни въздействия върху околната среда или човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да избегнете нарушаване на разпоредбите и последващо наказание.

Не изхвърляйте батериите в обикновените отпадъци, а ги предайте на места, предназначени за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Гаранционни условия:

Законова гаранция / ЗЗП / - 2-годишна гаранция (законова гаранция) като защита срещу дефектни стоки или стоки, които не изглеждат или не работят по начина, посочен в описанието на продукта. Несъответствието на стоката трябва да е било налице към момента на покупката.

Ако в рамките на периода на законовата гаранция стане ясно, че продаденият от нас продукт е дефектен или не изглежда, или не работи по начина, посочен в описанието, yako.bg поема отговорността.

Законовата гаранция се признава когато, закупеният продукт:

- не съответства на описанието;
- има различни характеристики от рекламирания или показания на клиента модел;
- не е годен за употреба (за обичайна употреба или за специална употреба, за която клиентът е направил поръчка и ние сме я приели);
- не притежава обичайните качества и характеристики за продуктите от същия вид;
- не е инсталирана правилно — или от нас, или от клиента — поради неправилни указания.

Ако предварително бъдете информирани, че стоката, която продавате има дефекти, Вие не може да предявите рекламация за тези конкретни дефекти.

YAKO.BG предоставя на своите клиенти, Физически и Юридически, допълнителна търговска гаранция, която е различна за предлаганите продукти. Тази гаранция не замества законовата гаранция.

Търговската гаранция покрива и се признава в следните случаи:

- При закупуване на продукт от магазини ЯКО или от нашата онлайн платформата Yako.bg ще получите гаранционна карта с гаранционни условия, съгласно действащото законодателство. Гаранционният срок на закупеният продукт започва да тече от датата на покупката и важи до датата, отбелязана в полето на ГАРАНЦИЯ.
- Закупената стока е с гаранция 12 (дванадесет) месеца за юридически лица и 24 (двадесет и четири) месеца за физически лица.
- Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
- Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилна експлоатация на продукта или в резултат на неправилни външни въздействия, като умишлено или неумишлено увреждане на материята.
- Винаги, когато предявявате рекламация на продукт, трябва да представите оригиналния касов бон или фактура, с които сте закупили продукта, както и валидна

гаранционна карта, в противен случай рекламацията може да не бъде удовлетворена.

- При предявяване на рекламация, продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране, придружен от всички съпътстващи документи и в пълна окомплектовка. В противен случай рекламацията може да не бъде удовлетворена. Рискът от повреди по време на транспорт от трето лице до и от сервиза е за сметка на купувача.
- Рекламация може да предявите на място в нашите магазини или като се свържете с центъра за обслужване на клиенти на телефон 0700 800 20. Ще ви бъде заявено посещение от куриер, чрез който да изпратите продукта или ще ви бъде изпратен техник на място (ако става въпрос за обемни и тежки фитнес уреди, тенис маси и т.н), като всички разходи ще бъдат за наша сметка.
- Ако клиентът върне стока без основателна причина или не са спазени указанията за употреба и поддръжка на продукта, поместени на уебсайта или приложени в кутията, ще се счита, че искането за рекламация е неоснователно, тогава куриерската услуга ще бъде за негова сметка.
- Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтаж от техник на фирмата или при покупката.
- Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му, както и от доставката на резервни части, като максималния срок е 30 дни.
- При невъзможност стоката да се отремонтира, се заменя с нова от същия модел или друг, подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява сумата, заплатена от клиента.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за монтаж, експлоатация и съхранение, посочени в съпровождащата документация. Препоръчваме първоначалният монтаж да бъде направен от наш техник (таксува се по ценоразпис на продавач), защото при неправилен монтаж, извършен от купувача в несъответствие с приложените схеми, гаранцията отпада.
- Настъпване на повреди при транспортиране от трети лица или механични увреждания на корпуса или дисплея.
- Направен опит за отстраняване на повреда или дефект от купувача или друго неоторизирано лице.
- Опит за подправяне на гаранционната карта, фабричен номер или представяне на непълнена или подправена гаранционна карта.
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- При използване на продукта съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства; неизправност или големи колебания в електрическата мрежа; повреди, причинени от въздействие на други предмети, изпускане, падане, разливане на течности върху устройството.
- Забранява се уреди, предназначени за домашна употреба да бъдат използвани за професионална цел в зали. В този случай гаранцията на уреда отпада.
- Гаранцията отпада още и ако не е извършена ежегодната техническа профилактика на уреда. Тази услуга се заплаща допълнително от купувача.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане; разхлабени връзки, вследствие на експлоатацията; козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда; пластмасови декорации; гумени уплътнения; ремъци; лагери и втулки с ограничен сервизен живот; батерии, консумативи и външни захранвания.

Централен сервиз и приемане на рекламации:

- САКСО ООД, гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток“ 20
- тел: 0894 496 073 или националния ни телефон 0700 800 20
- E-mail: office@yako.bg



Офис: Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20

Телефон: 0894 566 060

E-mail: office@yako.bg

Дистрибутор: САКСО ООД

Гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Тел: +359 894 566 060

Web: www.yako.bg



Производител/Вносител: Seven Sport s.r.o.
www.insportline.bg